

Firmware Update econ sens3 - v1.03

Voraussetzung

Das sens3 ist über einen Browser erreichbar (z.B. über Standard IP: 169.254.1.1).

Weitere Informationen siehe Handbuch sens3 unter: <https://www.econ-solutions.de/downloads/>

Bei Geräten mit einer Firmware kleiner 5.0.3.21 ist ein zweistufiger Updateprozess nötig.
Installieren Sie zuerst die Firmware 5.0.3.21 und im zweiten Schritt die aktuelle Firmware.


Empfehlung


Für das Update sollte der PC direkt über ein Netzkabel mit dem sens3 verbunden werden.

Vorgehen

Verbinden Sie sich mit dem sens3 durch Eingabe der Geräte-IP Adresse im Browserfenster;



Klicken Sie auf den Button  und melden Sie sich mit dem Benutzernamen „user“ und dem Passwort „pass“ an. Wählen Sie im Menüpunkt „Update“ über „Durchsuchen“ die Updatedatei aus und starten Sie die Installation mit „Upload“:

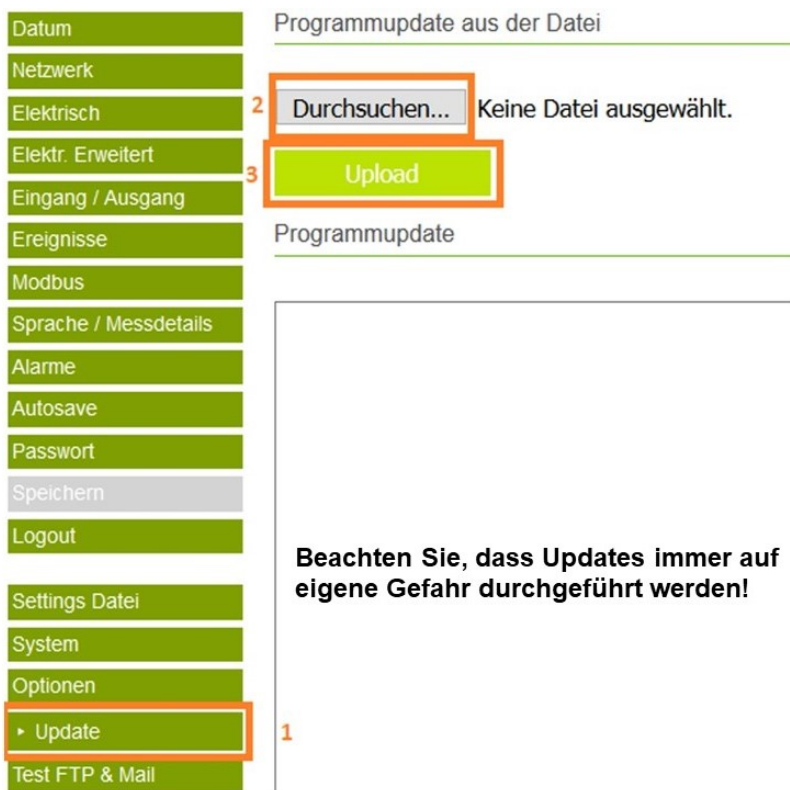

Datum

Netzwerk

Elektrisch

Elektr. Erweitert

Eingang / Ausgang

Ereignisse

Modbus

Sprache / Messdetails

Alarmer

Autosave

Passwort

Speichern

Logout

Settings Datei

System

Optionen

► Update

Test FTP & Mail

Programmupdate aus der Datei

Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

Upload

Programmupdate

Beachten Sie, dass Updates immer auf eigene Gefahr durchgeführt werden!

Nach einer Minute sollte das Update fertig und das Gerät wieder erreichbar sein.